I I·O DATA I

M-MANU200649-01

Wi-Fiルーター

DCR-G54/U かんたんセットアップガイド

画面で見るマニュアルについて

より詳しい設定方法を画面で見るマニュアルでご案内させていただいております。 画面で見るマニュアルは当社ホームページでご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/

箱の中身を確認する

本体(1台)

ACアダプター(1台)

□ 必ずお読みください(1枚)

✓ かんたんセットアップガイド(本紙 1枚)

□ 「2.4GHz帯使用の無線機について」シール(1枚)

本製品のSSID、暗号キーについて ▼SSID、暗号キーは

本製品はSSIDを2つ持っているため、 検索すると2つ検出されます。 パソコンで使用する場合は、セキュリティー強度の 高い SSID1 を選択してください。 ※SSID の値は個体によって異なります。



インターネットに接続する

セットアップをはじめる前に、次をご確認ください。

- ●別紙【必ずお読みください】をお読みの上、安全に正しくお使いください。
- ●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- ●インターネットエクスプローラの「ツール」→「インターネットオプション」→「接続」タブで、「ダイヤルしない」に変更してください。
- データカードを本製品の USB コネクターに差し込みます。
- ②ご契約プランをご確認ください。

下記のプランの場合

▼2009 年 9 日現在

EMOBILE	スーパーライトデータプラン
LIVIODILL	データプラン
docomo	U定額 HIGH-SPEED プラン (mopera U)
SoftBank	データ定額ボーナスパック
OOILDAIIK	データバリューパック
WILLCOM	新つなぎ放題(PRIN)
	3Gデータ定額

■ 上記の契約プランをご契約の場合は、自動的に インターネットに接続されます。

これで設定は完了です。

左記のプラン以外の場合

左記の契約プラン以外の場合は、契約プランの内容を設定し てください。事業者からの資料をご用意ください。

- ※有線 LAN もしくは無線 LAN で接続を完了し、事業者からの資料を 参照して設定をおこなってください。
- InternetExplorer 等の Web ブラウザーを起動します。
- ② http://192.168.0.1 と入力します。



- ❸ 設定画面の「DATA CARD」設定で手動設定を選択します。
- 事業者からの資料を参照し、契約内容を入力します。


※詳しくは、弊社ホームページに掲載の【画面で見るマニュアル】を ご覧ください。

「有線 LAN 機器と接続する場合

- 本製品の電源がONになっていることを確認します。 入っていない場合は、AC アダプターを接続してください。
- ② 本製品に接続する有線 LAN 機器の電源を ○FF にします。
- 本製品と有線 LAN 機器の LAN ポートを LAN ケーブル で接続します。
 - ※LAN ケーブルは別途ご用意ください。
- 接続した有線 LAN 機器の電源を ON にします。 →IP アドレスが自動で割り振られます。

これで接続は完了です。

必ず本製品の電源が ON の状態で、有線 LAN 機器を接続し、 有線 LAN 機器の電源を ON にしてください。

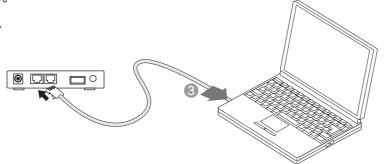

無線LANパソコンと接続する場合


●「このワイヤレス接続を構成できません」と表示された場合

パソコンメーカーや無線 LAN アダプタメーカー独自の無線 LAN ユーティリティがインストールされている可能性があります。 この場合は、設定されている「SSID」「暗号キー」の設定値を参考にユーティリティにて設定を行ってください (ユーティリティの設定方法については各メーカーにお問い合わせください)。

その他の無線 LAN 機器との接続については 画面で見るマニュアルでもご案内させていただいております。 画面で見るマニュアルは当社ホームページをご覧ください。 http://www.iodata.jp/lib/

Windows XP の場合

●画面右下のタスクトレイの 「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを クリックします。



2本製品の ↓※各機器により異なります。 SSID1([AirPort12345])を選択し、 [接続]ボタンをクリックします。

SSID1 が、わからない場合:

本製品貼付のシールに記載されている SSID1 を選択します。



本製品の暗号キーを入力し、 「接続〕ボタンをクリックします。 暗号キーが、わからない場合:

本製品貼付のシールに記載されている 「暗号キー WPA-PSK (AES)] の値を



②設定したワイヤレスネットワークに、 「接続☆] と表示されたら設定完了です。



Windows Vista の場合

■画面左下の Windows ボタンをクリックし [ネットワーク]をクリックします。



②「ネットワークに接続」をクリックします。



↓※各機器により異なります。

■ 本製品の SSID1([AirPort12345]) を 「接続] ボタンをクリックします。

SSID1が、わからない場合:


本製品貼付のシールに記載されている SSID1 を選択します。




4 本製品の暗号キーを入力し、 [接続]ボタンをクリックします。

暗号キーが、わからない場合:

本製品貼付のシールに記載されている [暗号キーWPA-PSK (AES)]の値を 入力します。

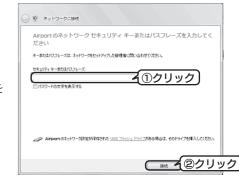

設定したワイヤレスネットワークに、 [正しく接続しました]と表示されたら 設定完了です。 →[閉じる] をクリックします。

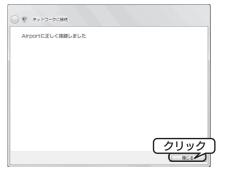

ワイヤレスネットワークに接続できない場合

別紙「必ずお読みください」のこんな時には Q&A をご確認ください。

WPSを使っての接続


- 無線 LAN 子機の [WPS] ボタンを押します。※「設定ソフトウェア」などがある場合は無線 LAN 端末の取扱説明書をご覧のうえ、設定してください。
- ② 本製品の「WPS」ボタンを [WPS] ランプが点滅するまで(約2秒)押します。 ※2分以内に行ってください。 WPS

→本製品の WPS ランプが点滅します。



② 設定が終了するとWPSランプは消灯します。
※接続できない場合は再度①からやり直してください。



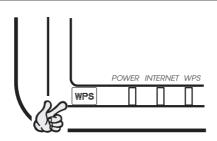

AirPort12345

ワイヤレス LAN セキュリティ股定

WPA-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)

アドレス設定

かんたん

接続名を入力してください

接続名 ×××××

SSID xxxxx

セキュリティ WPA-PSK(AES)

WPA +- *******

接続名

ゲーム機の接続方法

●PSP(プレイステーションポータブル)の場合

- PSPを起動します。
- ② ホームメニューの[設定]から [ネットワーク設定]を選び、 ○ボタンを押します。



⑤ [インフラストラクチャーモード]を 選び、○ボタンを押します。



④ [新しい接続の作成]を選び、 ○ボタンを押します。




⑤ [検索する]にカーソルを合わせ、 方向キーの右(→)を押して、 接続するアクセスポイントを 検索します。





方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。



 WPAキーを入力し、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。
 ※本製品に貼り付けてあるシールの 暗号キーを入力します。
 ※暗号キーの場所は、下の「暗号キーの

位置について」をご覧ください。

([かんたん]を選び、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。

 ネットワーク接続の名前を入 力し、方向キーの右(→)を押 して、次の画面へ進みます。

[設定一覧]で、設定内容を確認し、 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。


○ボタンで設定を保存し、保存が完了したら接続テストを行ってください。。

完了 [接続できない場合は再度 1 からやり直してください]

●PLAYSTATION3/Xbox360の場合

※有線 LAN 接続の場合。
無線 LAN 接続の場合は「画面で見るマニュアル」をご覧ください

- 本製品のLANコネクタとPLAYSTAION 3 Xbox360 の LANコネクタにLANケーブルでつないでください。
- PLAYSTATION 3 Xbox360 の電源を入れます。 (IP アドレスが自動的に割り振られます。)

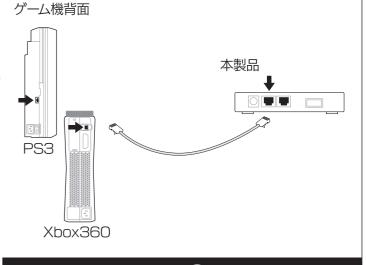

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

●Wi-Fi対応ゲーム機の場合

- Wi-Fi設定画面を起動します。※詳しくは、各Wi-Fi対応ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。
- ② [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]を 選択します。
- ●自動で検出された「AirPortW」を選択します。
- ④ 本製品に貼り付けてあるシールの暗号キーを入力します。 ※暗号キーの場所は、本紙右下の「暗号キーの位置について」を ご覧ください。
- ⑤ 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」 などと表示されたら、設定は完了です。 インターネットに接続できます。

完了 [接続できない場合は再度] からやり直してください]

暗号キーの位置について

暗号キーは本製品の底面に 貼られているシールに記載されて います。

※本製品はSSIDを2つ持っています。 通常は、セキュリティ強度の強い SSID1を選択してください。
※Wi-Fi対応ゲーム機で利用する場合は

SSID2 を選択してください。



ヸヸアイ・オー・データ機器

本社サポートセンター: 〒920-8513. 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホームページ: http://www.iodata.jp/support/ 2009.7. 発行 Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.